
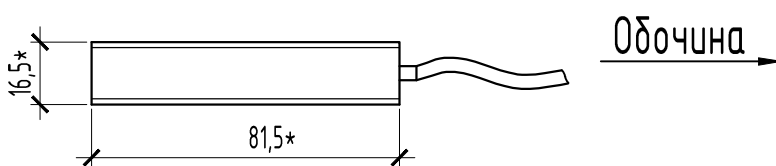
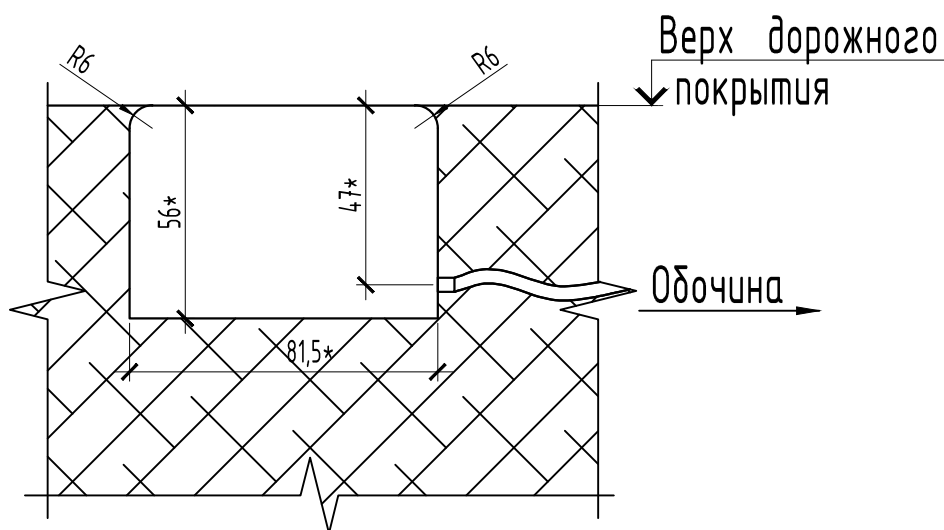


## Схема установки датчика температуры дорожного покрытия

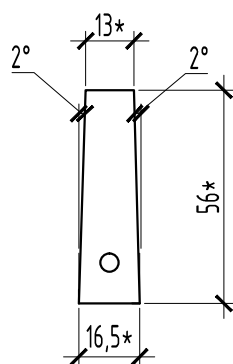

1. Размеры со знаком "\*" даны для справок.
2. Датчик врезается только в основной ход полосы движения, под правое колесо автомобиля. В полосы разгона или торможения датчик не врезается.
3. Датчик врезать перед датчиком состояния поверхности дорожного полотна (при их совместной установке) со стороны обочины.

|              |              |              |  |  |  |  |                  |       |         |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|------------------|-------|---------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <h3>Системы дорожного мониторинга</h3> |  |  |  | Лист             | Масса | Масштаб |
| Изм.         | Лист         | № докум.     |  |  |  |  | Подп.            | Дата  |         |
| Разраб.      |              |              |  |  | <h3>Датчик температуры дорожного покрытия</h3>         |  | Лист / Листов    |       |         |
| Провер.      |              |              |  |  | Схема установки датчика температуры дорожного покрытия |  | АО "Минимакс-94" |       |         |
| Т.контр.     |              |              |  |  |  |  |                  |       |         |
| Н.контр.     |              |              |  |  |  |  |                  |       |         |
| Утв.         |              |              |  |  |  |  |                  |       |         |